


## OPEN BIM WORKFLOW 2018v1 | ARCHICAD – CADWORK HOLZBAU IMPORT

### ALLGEMEIN

Diese Anleitung beschreibt die Einstellungen für einen optimalen Import von IFC-Modellen, welche aus ArchiCAD exportiert wurden.


### KONTROLLE UND SELEKTION DER ELEMENTE IM BIM CONVERTER

- Öffnen der IFC-Datei mit einem Doppelklick.  
(IFC-Modell wird im **Lexocad BIM Converter** geöffnet)
- In diesem Viewer kann das Modell geprüft und Elemente selektioniert werden.
- Im Fenster **Typ IFC** können z.B. die Öffnungen eingeblendet werden.

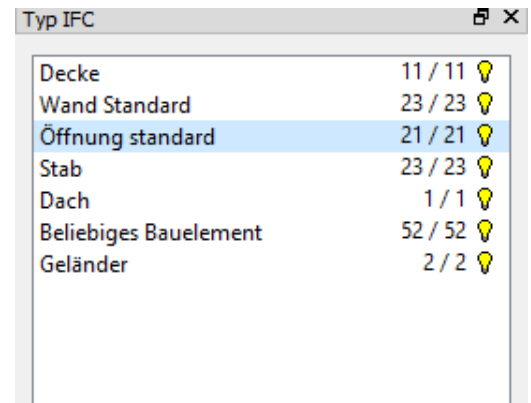

### ZWISCHENABLAGE ERZEUGEN

- Oben rechts in der Toolbar kann eine **Zwischenablage** erstellt werden.
- Mit Rechtsklick auf den Button öffnet sich ein Einstellungsdialog.
- **Geschoss** → **Group** (Baugruppe)
- Achssystem regenerieren (Achsrückung wird korrigiert)

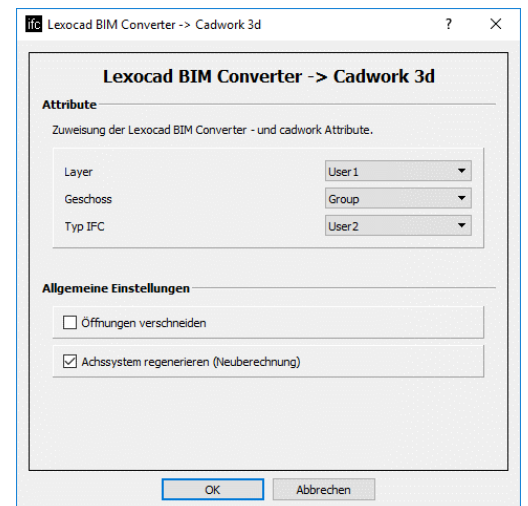

### IMPORTIEREN INS CADWORK 3D

- IFC Modell kann mit **Ctrl-V** ins cadwork 3d importiert werden.
- Unter Einstellungen – **IFC Browser** können alle Attribute der Elemente angezeigt und es kann nach gewissen Attributen aktiviert werden.

